

かんたん準備ガイド

ロケーションフリーベースステーション LF-B1
ロケーションフリープレイヤー LFA-PC2

PC編

※詳しくは、Windowsの「スタート」メニューから「取扱説明書」をご覧ください。

“SONY”と“ロケーションフリー”はソニー株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
なお、本文中では™、®マークは明記していません。

©2005 Sony Corporation Printed in Japan

準備と設定の流れ（設定はすべて家の中で行います）

STEP 1 準備

- ☐ 箱の中身を確認める
- ☐ ロケーションフリープレイヤーをパソコンにインストールする
- ☐ ベースステーションにテレビアンテナ、外部入力機器、回線を接続し、電源を入れる

STEP 2 家の中でテレビを見るための設定

- ☐ ベースステーションを登録可能状態にする
- ☐ パソコンをベースステーションと同じネットワークに接続する
- ☐ パソコンからベースステーションに接続する
- ☐ ロケーションフリープレイヤーでテレビ、ビデオの設定を行う


STEP 3

外出先からテレビを見るための設定

- ☐ パソコンからベースステーションのかんたん設定を行う

設定終了

家の中や外出先から、パソコンでテレビを見ることができます

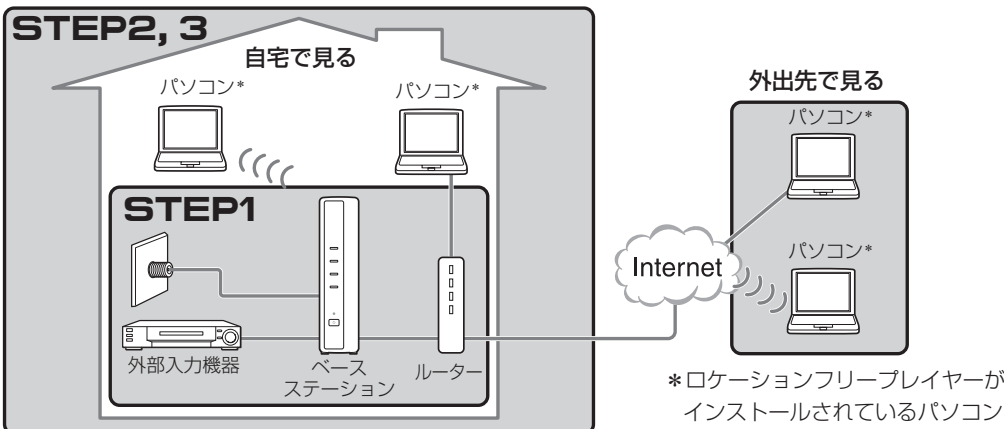

*ロケーションフリープレイヤーがインストールされているパソコン

STEP 1 準備

箱の中身を確認める

LFA-PC2、LF-PK1の両方に入っているもの

- ☐ ダイナミックDNS利用に関するお知らせ
- ☐ かんたん準備ガイド(本ガイド)

LFA-PC2に入っているもの

- ☐ ロケーションフリープレイヤーPC用ソフトウェア CD-ROM(ロケーションフリープレイヤー LFA-PC2、取扱説明書、ライセンス文)
- ☐ ロケーションフリープレイヤーシリアルキー (CD-ROMケースに記載)

LF-PK1に入っているもの

- ☐ ロケーションフリーベースステーション LF-B1
- ☐ ACパワーアダプター
- ☐ 電源コード
- ☐ スタンド
- ☐ アンテナ接続ケーブル
- ☐ かんたん準備ガイド(その他)
- ☐ ロケーションフリープレイヤーPC用ソフトウェア CD-ROM 30日間お試し版*
- ☐ AVマウス
- ☐ 保証書
- ☐ 安全のために
- ☐ 「使用上のご注意」シール

* LF-PK1に付属しているロケーションフリープレイヤーソフトウェアは30日間お試し版です。引き続きお使いいただく場合は、ロケーションフリープレイヤー LFA-PC2をお買い求めください。

ロケーションフリープレイヤーをパソコンにインストールする

- CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れる。



インストール画面が表示されます。

- [次へ]をクリックする。

- 【使用許諾契約の条項に同意します】を選び、[次へ]をクリックする。

- シールに記載されているシリアルキーを入力し、[次へ]をクリックする。



- インストール先フォルダを確定し、[次へ]をクリックする。

- 【インストール】をクリックする。インストールが開始されます。


- 【完了】をクリックする。インストールが完了すると、デスクトップにアイコンが作成されます。




- CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出す。

ベースステーションにテレビアンテナ、外部入力機器、回線を接続し、電源を入れる


- スタンドを取り付ける。

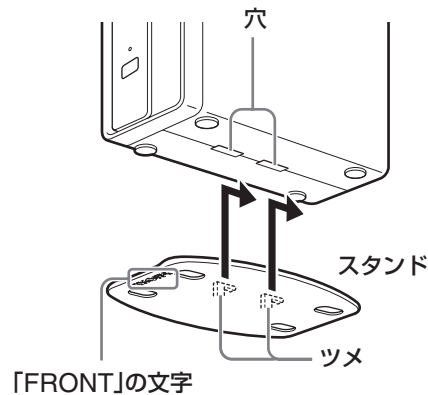

- 外部入力機器のリモコン受光部に向けて、AVマウスをつなぐ。

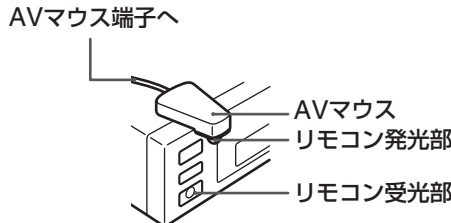


- テレビアンテナをつなぐ。

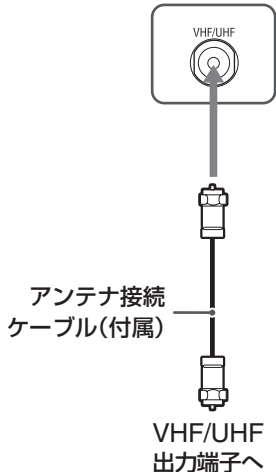


- 回線をつなぐ。
詳しくは、STEP2の「パソコンをベースステーションと同じネットワークに接続する」(裏面)の接続図をご覧ください。


- 電源コードをつなぐ。

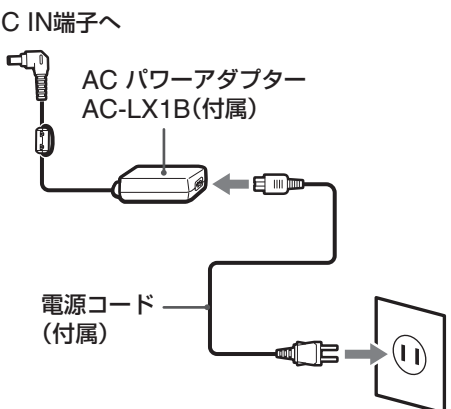

- 外部入力機器をつなぐ。

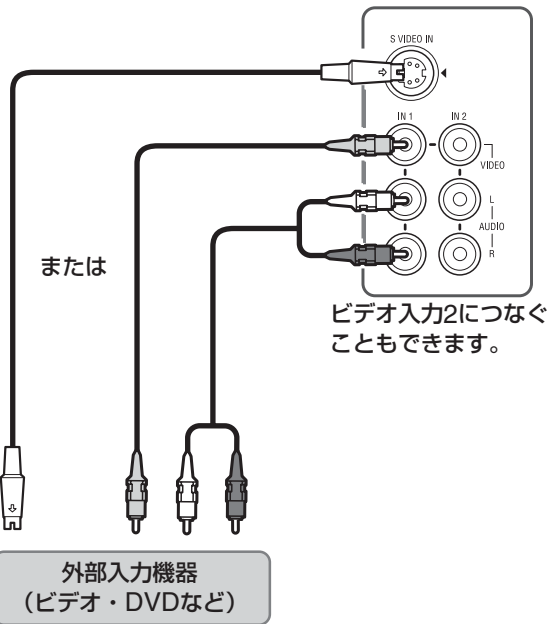


- 電源を入れる。

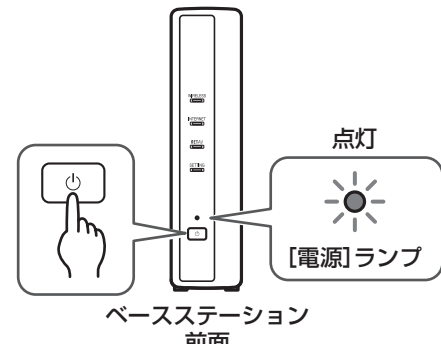

STEP 2 家の中でテレビを見るための接続と設定

ベースステーションを登録可能状態にする

ベースステーション背面のセットアップモードボタンを、前面のセットアップモードランプが点滅するまで押し続ける。

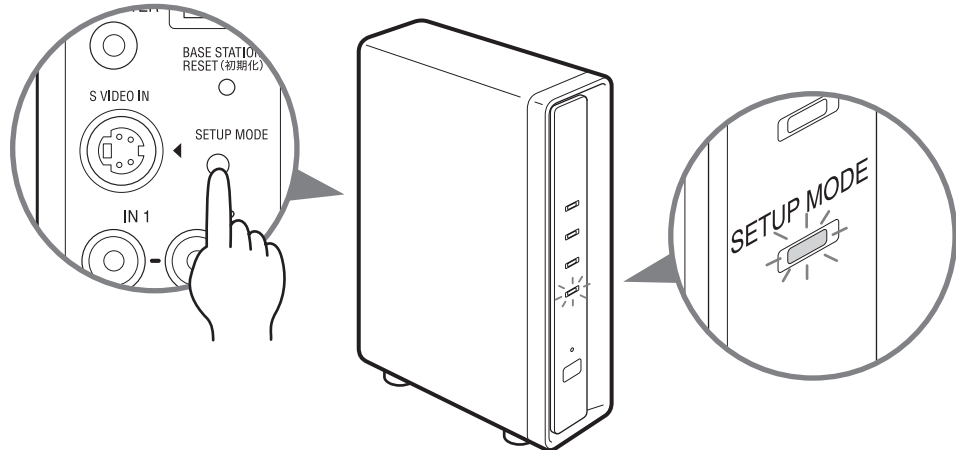

💡 ちょっと一言

セットアップモードランプの点滅中に、STEP 2の「パソコンからベースステーションに接続する」(裏面)までの設定を行ってください。


⚠️ ご注意

登録可能状態の有効時間は5分です。点滅が終わったら再度セットアップモードボタンを押して登録可能状態にしてください。

※登録可能状態時、ベースステーションは2.4 GHz帯のワイヤレスLANチャンネルで動作します。

パソコンをベースステーションと同じネットワークに接続する


以下の図を参照し、お使いになる環境に合わせてパソコンの接続を確認して、次に進みます。

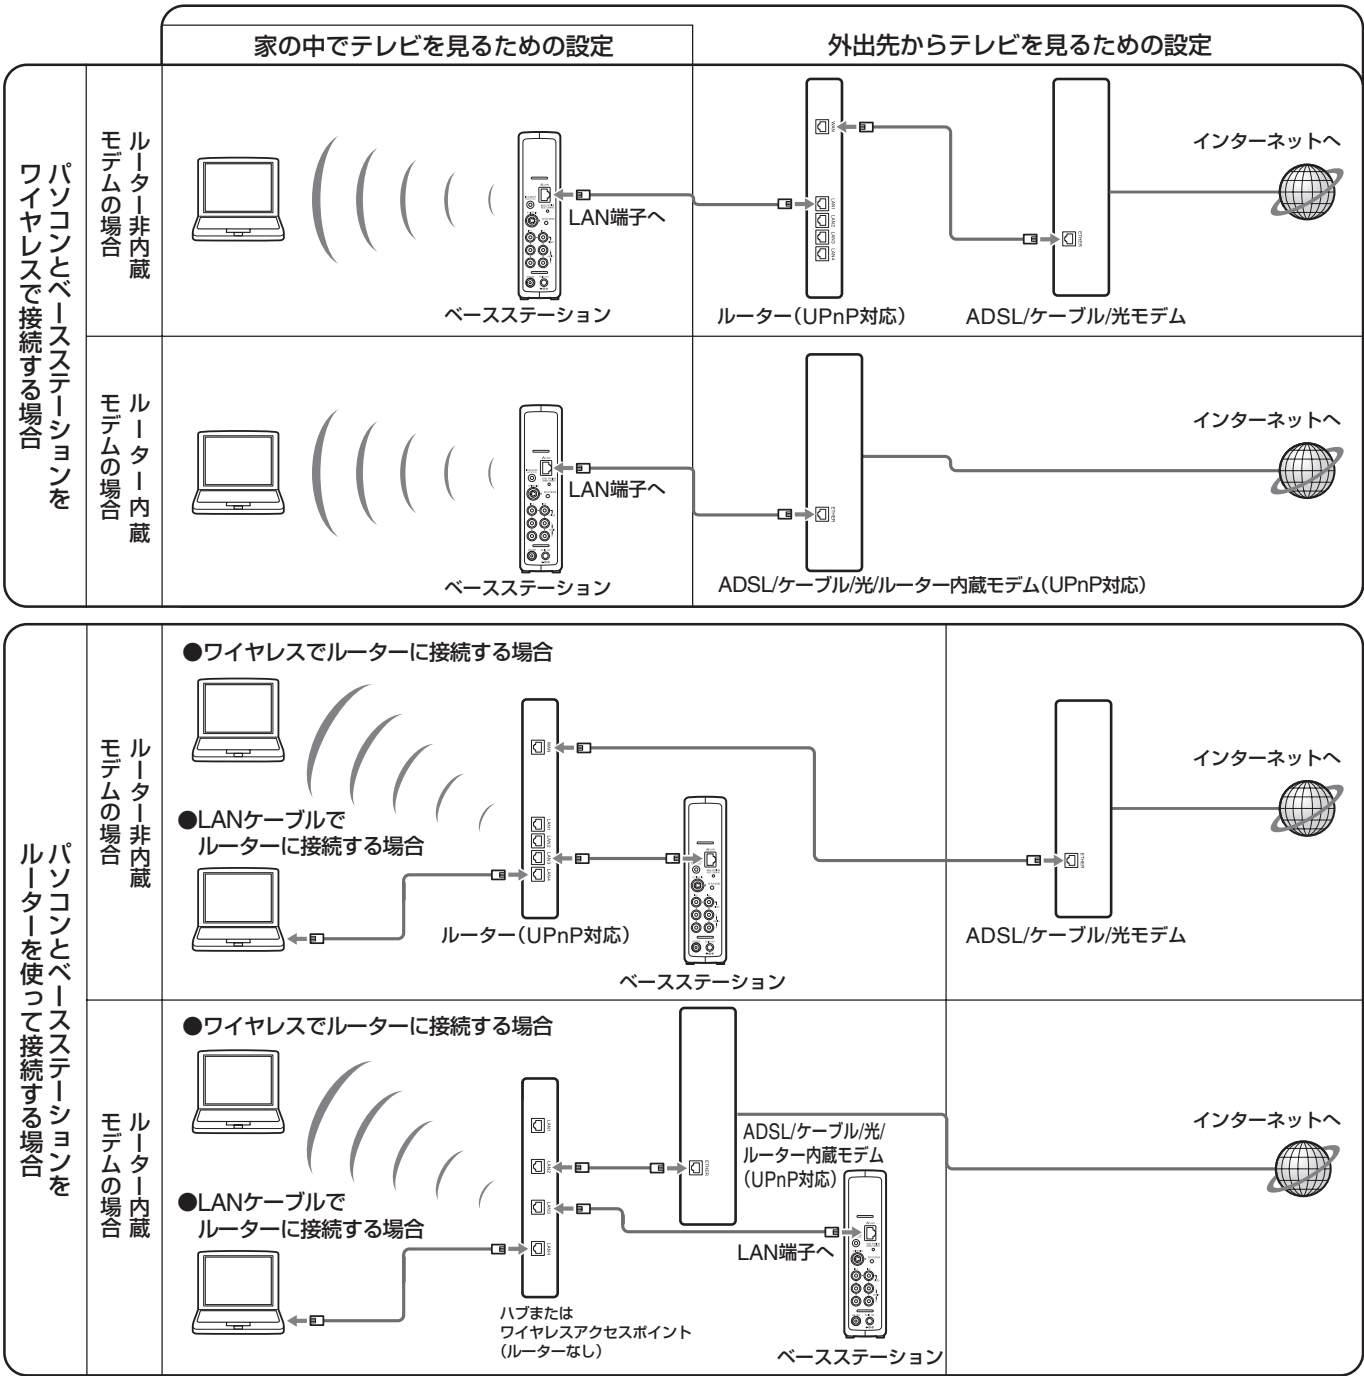

*お使いのモデムのタイプについては、回線事業者に確認してください。

ここでは、Windows XP Service Pack 2の場合の設定を説明します。

- Windowsの[スタート]メニューから[コントロールパネル]－[ネットワークとインターネット接続]をクリックし、[ネットワーク接続]をダブルクリックする。
- [ワイヤレスネットワーク接続]をダブルクリックする。
- ワイヤレスネットワークの一覧表示の中から、ベースステーションの側面に記載されているSSIDと同じSSIDをクリックし、[接続]をクリックする。

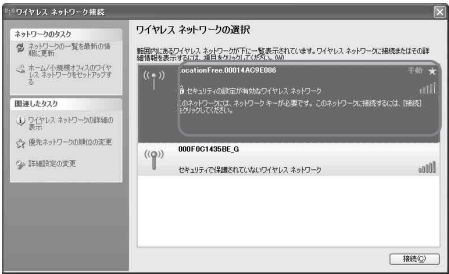


SSID LocationFree.

WEP *****
WebPassword ABCD
SERIAL NO. 0000000




- ベースステーションの側面に記載されているWEPキーを入力し、[接続]をクリックする。

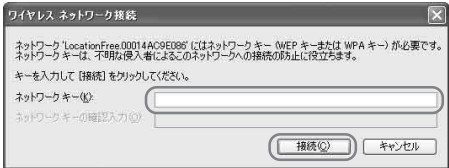


ベースステーションのネットワークランプを確認します。

ネットワークランプが点灯していることを確認してください。
ネットワークランプが消灯しているときは、ルーターの電源とLANケーブルの接続を確認してください。

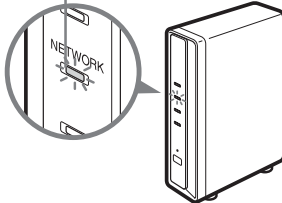

ロケーションフリープレイヤーでテレビ、ビデオの設定を行う


- 画面内をクリックし、画面右下に表示される[設定]をクリックする。

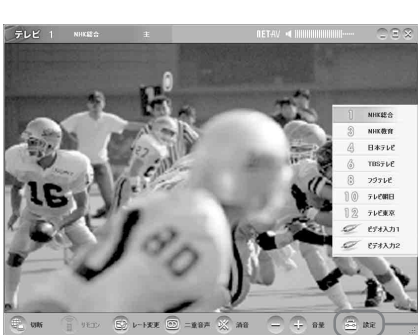

ちょっと一言

画面右下の[設定]は、ベースステーションに接続しているときだけ表示されます。接続していないときは、画面左下の[接続]をクリックし、表示された「ベースステーションの選択」画面で設定したいベースステーションを選び、[チャンネル/リモコン設定]をクリックしてください。

- [テレビ・ビデオ設定]の下にある[自動CH設定]をクリックし、お住まいの都道府県を選び、お住まいの場所と一番近い地域を選ぶ。

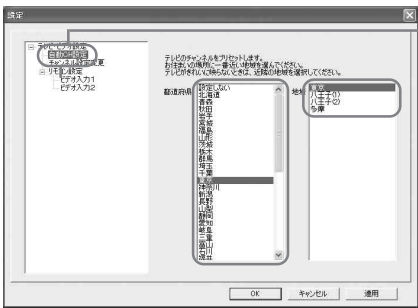

ちょっと一言

テレビがきれいに映らない場合は、近くの別の地域を選び直してください。
それでもテレビが映らない場合は、手動でテレビチャンネル設定を変更してください(「取扱説明書」)。

- [OK]をクリックして画面を閉じる。

「準備」で外部接続機器を接続した場合は、画面上のリモコンの設定をします。

- 画面内をクリックし、画面右下に表示される[設定]をクリックする。
- [リモコン設定]の下にある[ビデオ入力1][ビデオ入力2]を選び、それぞれつないだ機器のメーカー名と機種を選ぶ。

【電源】 メーカーを選びます



機種を選びます

メーカーと機種を選んだら、[電源]をクリックして正しく設定されているかどうか確認してください。[電源]をクリックしてから映像が表示されるまで5秒程度かかりますので、そのままお待ちください。設定が正しければ、[電源]をクリックするたびに、つないだ機器の電源が入切します(ベースステーションに接続しているときだけ行えます)。

[電源]を何回かクリックしてもつないだ機器の電源が入/切しない場合は、メーカーや機種が正しく選ばれているかどうか確認してください。


パソコンからベースステーションに接続する

- パソコンのデスクトップにあるアイコンをダブルクリックし、ロケーションフリープレイヤーを起動する。



- セットアップモードランプが点滅している間に、「状態」に緑色のマークがついたベースステーションを選び、[接続]をクリックする。

点滅していない場合は、再度セットアップモードボタンを押して、登録可能状態にしてください。

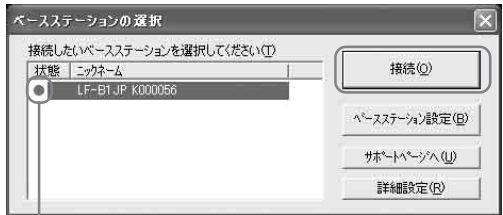

緑色のマーク

- 「OKを押すとベースステーションに登録します。」のメッセージ画面で[OK]をクリックする。
接続を開始してテレビが映ります。

STEP 3 外出先からテレビを見るための設定 ※必ず、外出する前に行ってください。

パソコンからベースステーションのかんたん設定を行う

すでにNetAV接続しているときは、切断してから以下の設定を行ってください。

- ルーター経由でベースステーションに接続する場合は、ベースステーションをセットアップモードにする(STEP2参照)。
- ロケーションフリープレイヤーを起動し、「ベースステーションの選択」画面にある「ベースステーション設定」をクリックする。



- ブラウザが起動して「ベースステーション設定」画面が開いたら、[Enter]をクリックする。

- ユーザー名とパスワードを入力し、[OK]をクリックする。

ユーザー名： lfx(エル・エフ・エックス)
初期パスワード： ベースステーション側面のシールに記載されている「WebPassword」。



- 設定メニュー画面の[かんたん設定]をクリックする。



※以降は、画面の指示にしたがって[次へ]をクリックし、NetAVテストまで行ってください。なお、「NetAV設定」画面では、同梱されている規約をお読みになり[同意する]をクリックしてください。

- NetAVテスト画面で「成功しました」と表示されたら、[設定終了]をクリックする。
ブラウザが閉じます。これで設定は終了です。

ちょっと一言

NetAVテスト画面で「成功しました」と表示されなかった場合は、NetAVテスト画面の説明をご覧ください。必要な設定を行ってください。

設定終了

ロケーションフリープレイヤーでテレビやビデオの映像をお楽しみください。

ロケーションフリープレイヤーの設定や操作の詳しい説明は、CD-ROM内の「取扱説明書*」で紹介しています。

* 取扱説明書は、Windowsの[スタート]メニューからご覧ください。